

ZBH5184TXCEQBEV


2021

CONTENTS


1:ZBH5184TXCEQBEV

2:ZBH5184TXCEQBEV

ZBH5184TXCEQBEV

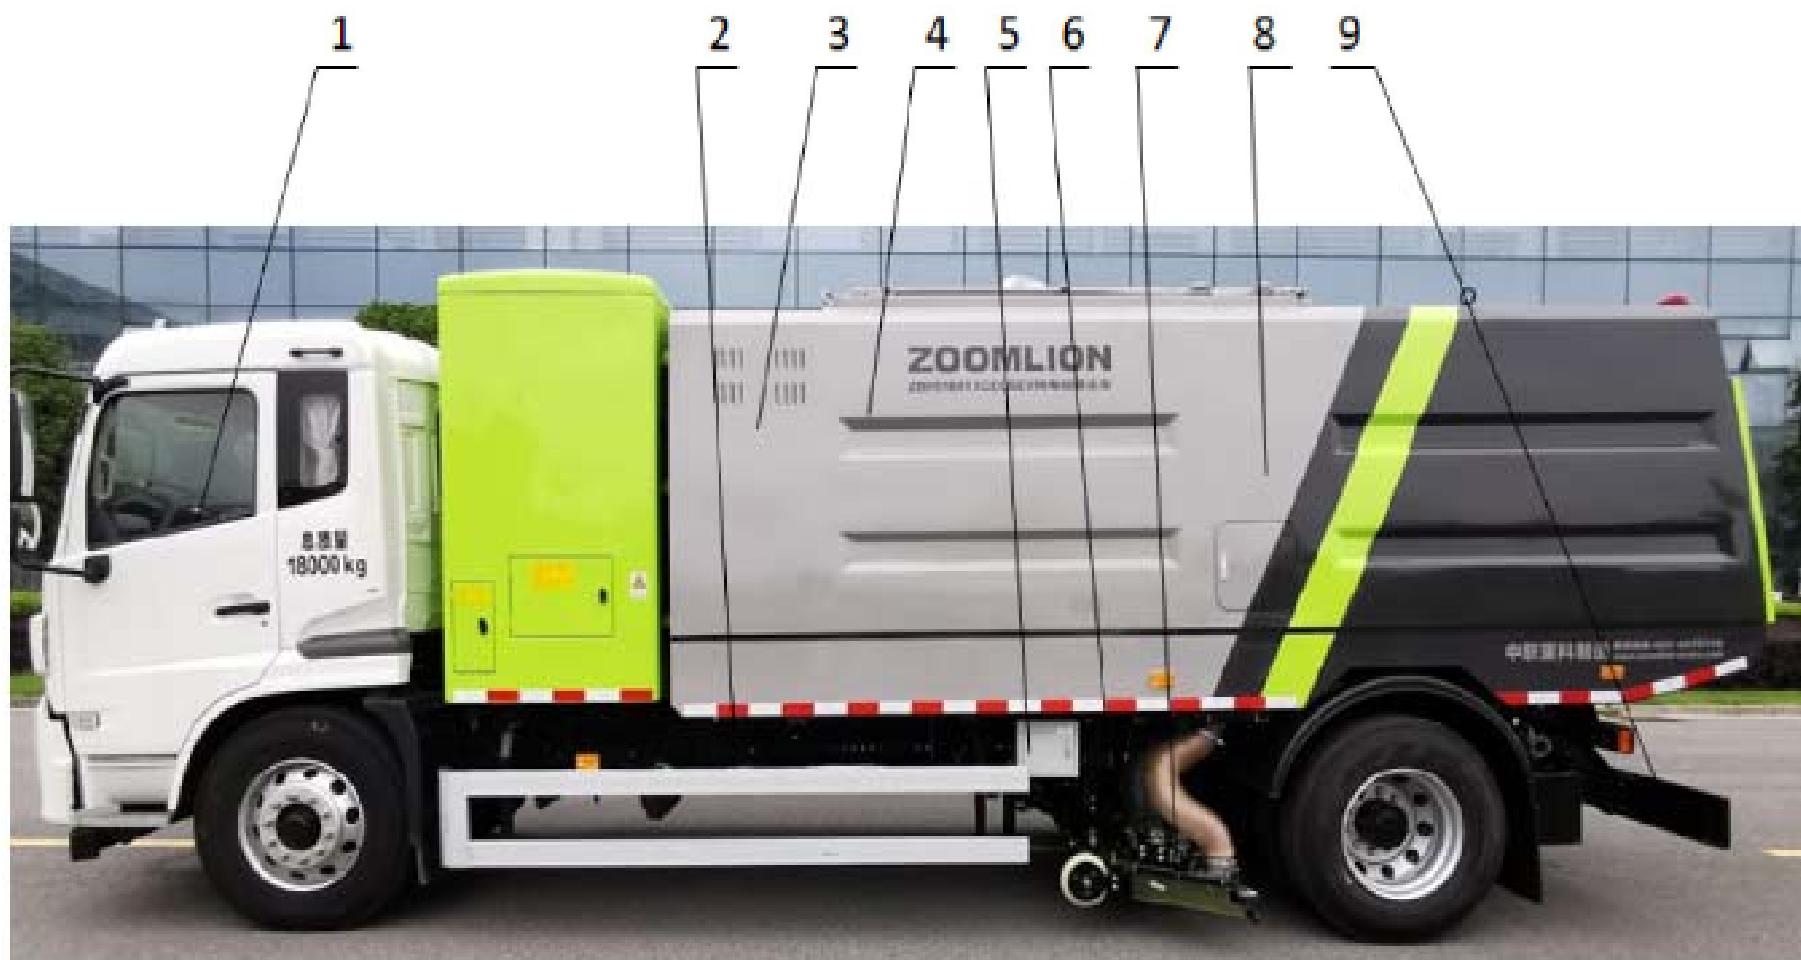


- | | | | | |
|---------|---------|-------------|---------|---------|
| 1. 底盘 | 2. 电气系统 | 3. 动力输出总成 | 4. 风机 | 5. 气路系统 |
| 6. 液压系统 | 7. 吸嘴 | 8. 垃圾箱及除尘系统 | 9. 防护装置 | |

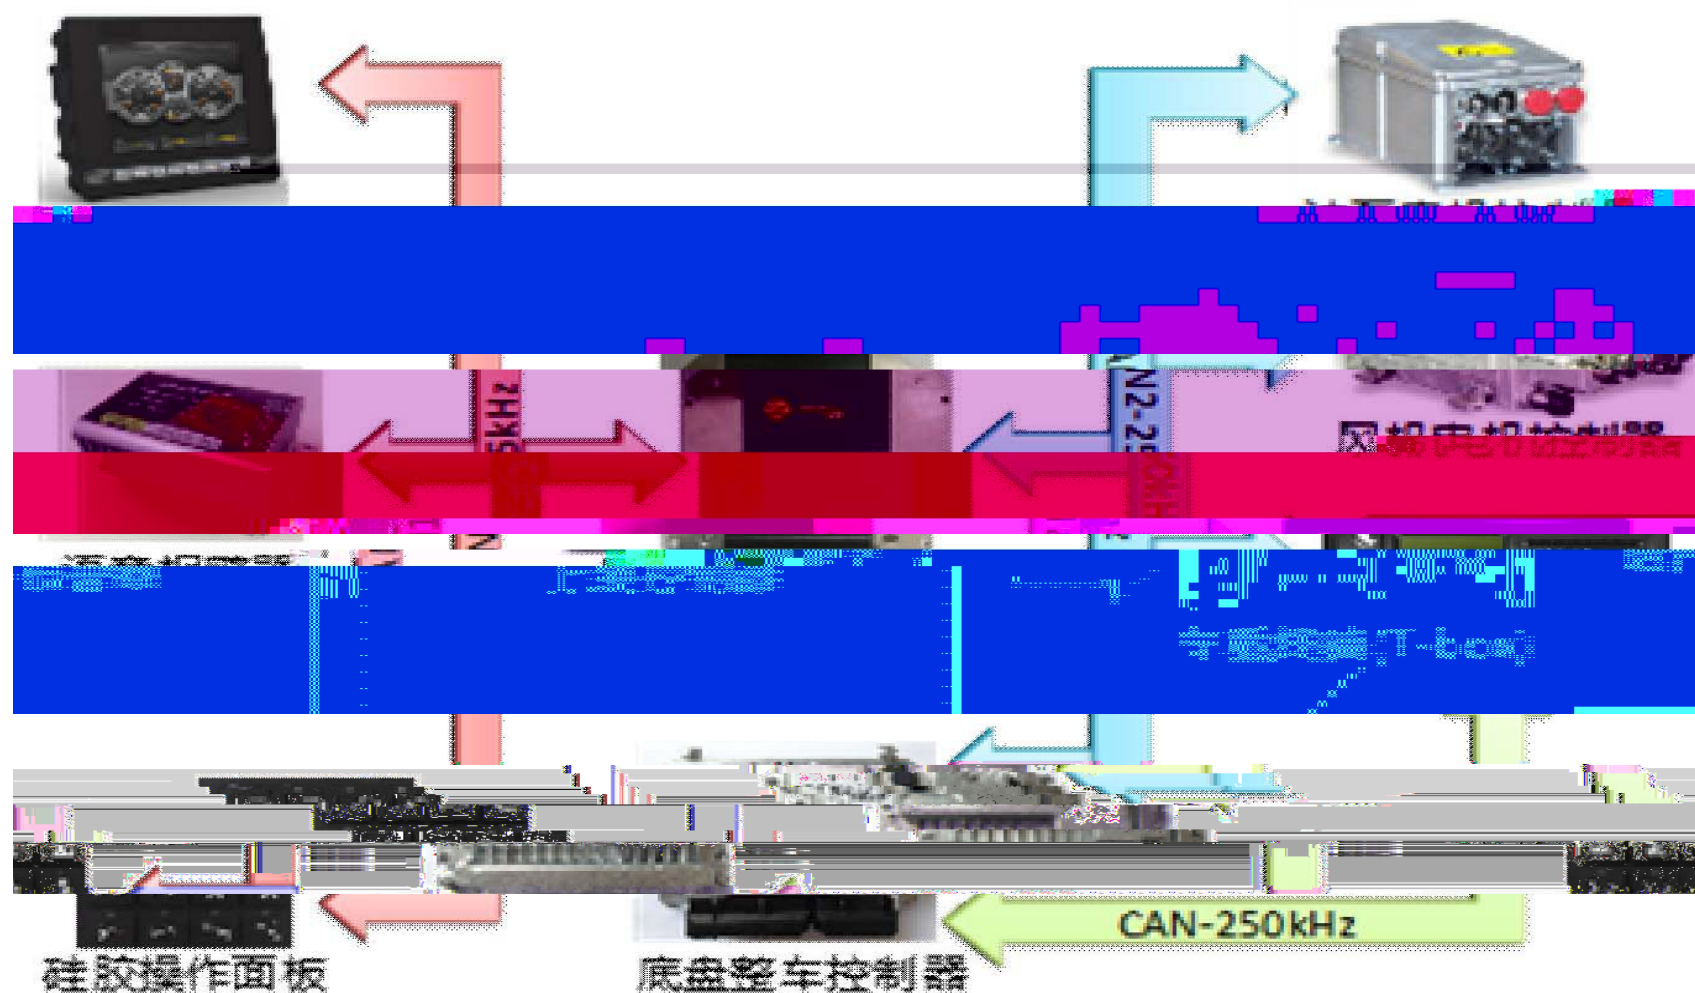



F4 F5 F7 F8

F8

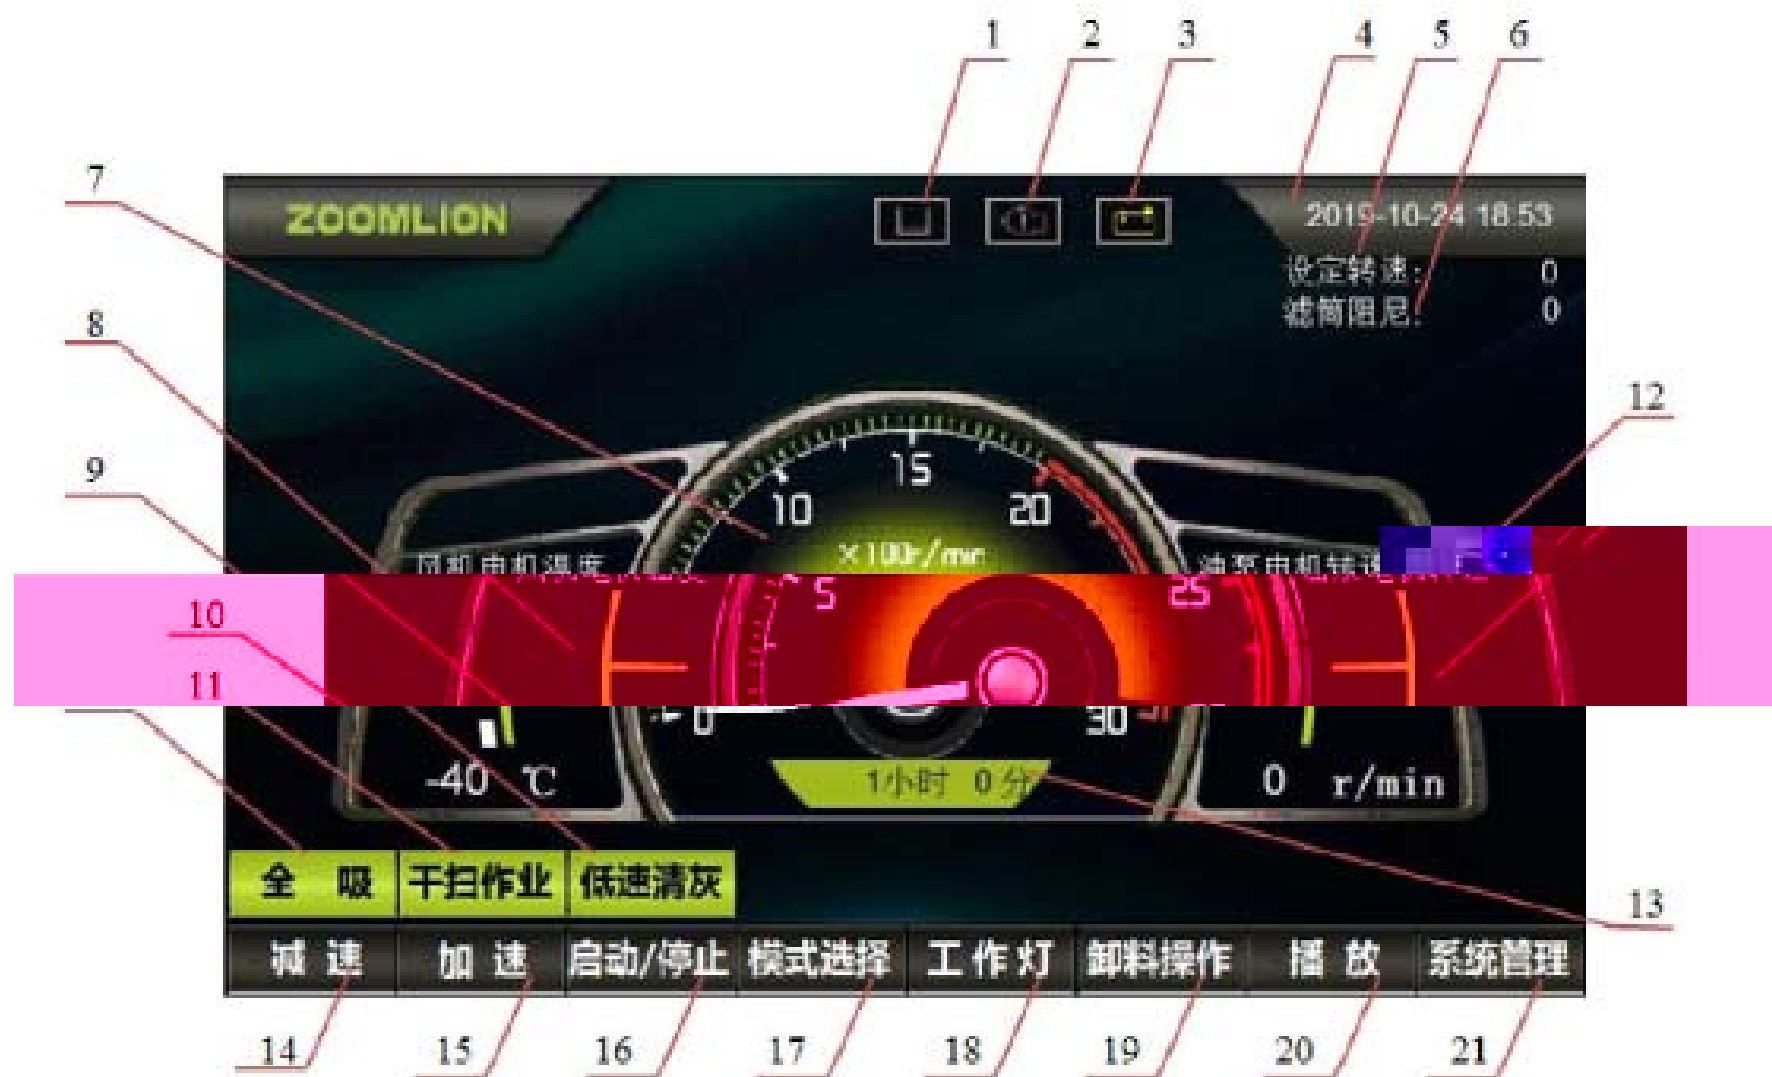


报警图标					
显示颜色					
风机运行故障指示	三相电压不平衡指示	除尘系统故障指示	除尘系统运行指示	除尘系统故障指示	除尘系统运行指示
正常	一般故障，应例行检查	停机故障，应停			
					机检查
3	上装高压电已接通	上装高压电未接通，不能作业			

仪 表			
4	仪表	日期、时间	显示当前日期、时间，可在其它界面进行设置、修改
5		风机电机设定转速	显示系统当前设定的风机电机转速
6		滤筒压差显示	显示当前滤筒压差
7		风机电机转速表	显示风机电机工作转速
8		风机电机温度	显示风机电机的实时温度
9	仪表	清灰模式显示	显示系统当前快速/低速的清灰模式
10		干、湿扫模式显示	显示系统当前干扫/湿扫的吸尘模式
11		作业模式显示	显示系统当前执行的作业模式
12		油泵电机转速表	显示驱动液压油泵的电机工作转速
13		作业时间	显示上装工作的累计作业时间


序号	操作键	作业状态	说 明
14	F1	非作业	启动/停止选择键——按F1键，系统将进入待机状态。当系统处于待机状态时，按F1键，系统将进入作业状态。当系统处于作业状态时，按F1键，系统将进入待机状态。
16	F3	非作业	启动/停止选择键——按F3键，系统在作业启动/作业停止间交替切换。正常作业时，“启动/停止”图标为绿色。停止作业时，该图标为灰色。清水箱缺水时，该图标为灰色，系统无法启动作业。
17	F4	非作业	扫盘调速选择键——按F4键，切换油泵电机1850r/min、1350r/min、1050r/min。按F4键，切换扫盘电机1850r/min、1350r/min、1050r/min。
18	F5	非作业	工作灯选择键，两侧工作灯的开关。按F5键，工作灯关闭，绿色工作灯关闭。
19	F6	非作业	自动调速选择键——当车辆作业过程中，按F6键，以时间策略调整为0-7min，系统将根据车速自动调整作业速度。
20	F7	非作业	进入语音/歌曲播放界面。在播放歌曲的情况下，按F7键可以播放或者暂停播放。
21	F8	非作业	进入系统管理界面







图标	按键	功能	说明	
左 吸	F1	左吸		左吸嘴+中置吸嘴吸尘作业
全 吸	F2	全吸		左吸嘴+右吸嘴+中置吸嘴吸尘作业
右 吸	F3	右吸		右吸嘴+中置吸嘴吸尘作业
纯 吸	F4	纯吸		单独中置吸嘴吸尘作业
干扫作业 湿扫作业	F5	干/湿扫模式	作业模式 (辅助功能)	干扫(晴天模式)与湿扫(雨天模式)模式的选择
低速清灰	F6	低速清灰		滤筒以 100s 的时间间隔低速脉冲清灰, 正常行驶作业时应采用低速清灰, 避免车辆气压下降影响车辆正常行驶。
快速清灰	F7	快速清灰		滤筒以 20s 的时间间隔快速脉冲清灰, 该功能应在车辆处于驻车状态是使用, 避免车辆气压下降影响车辆正常行驶。
确认/返回	F8	确认/返回		确认作业模式及辅助功能并返回主界面

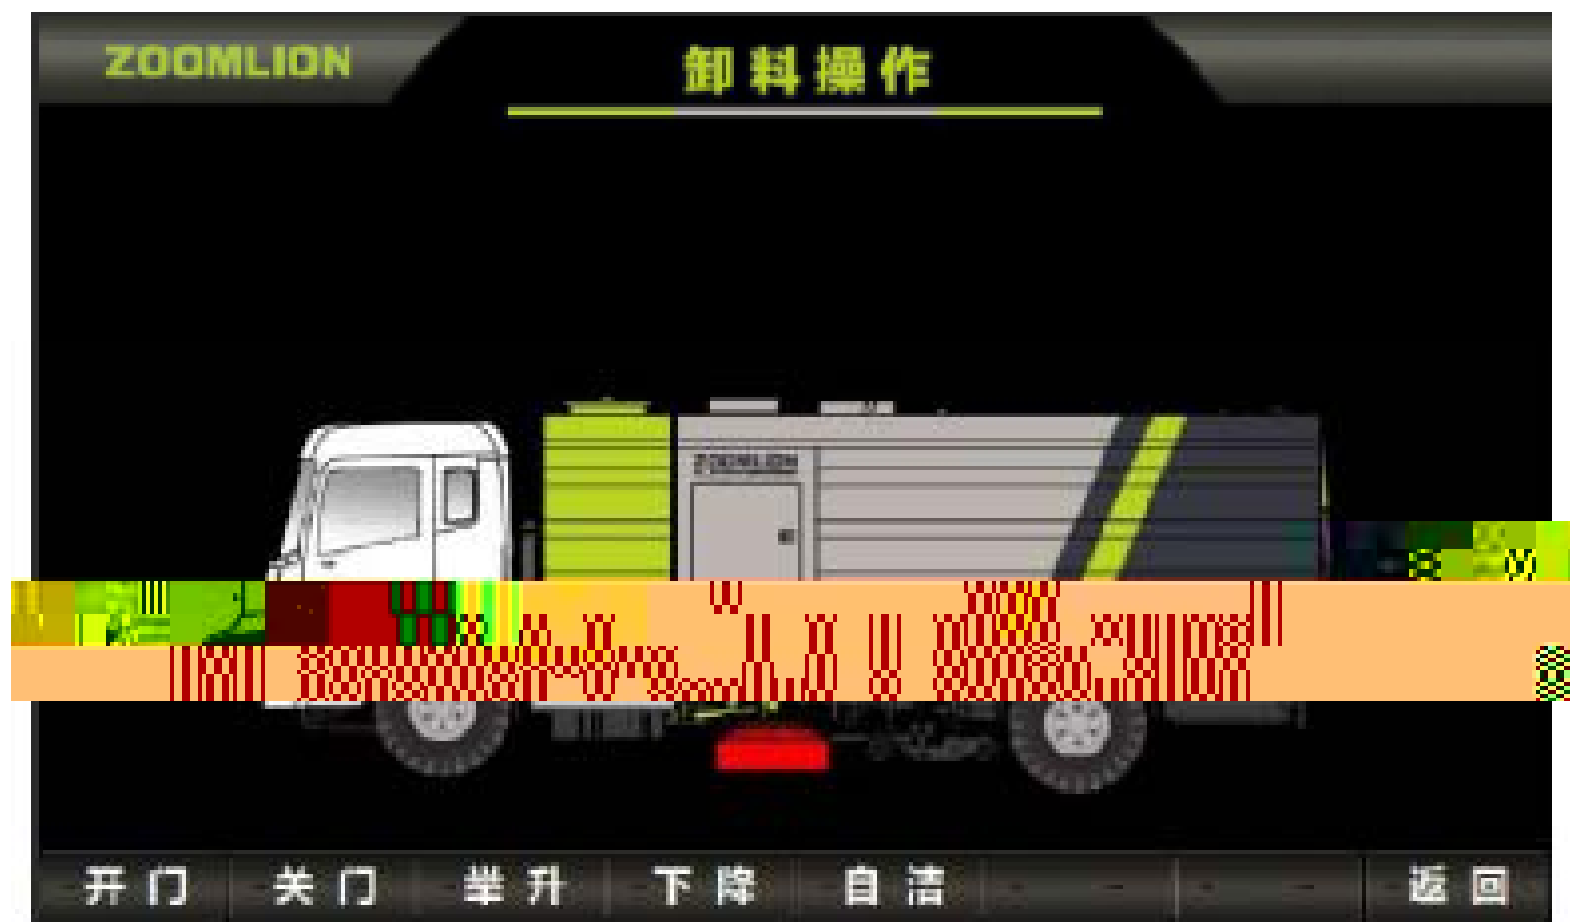




“ F6/ ”

图标（无效/有效）	说明		
	F1	点动	垃圾箱门打开
	F2	点动	垃圾箱门关闭
	F3	点动	垃圾箱门关闭
	F4	点动	垃圾箱回位
	F5	点动	卸料抑尘打开

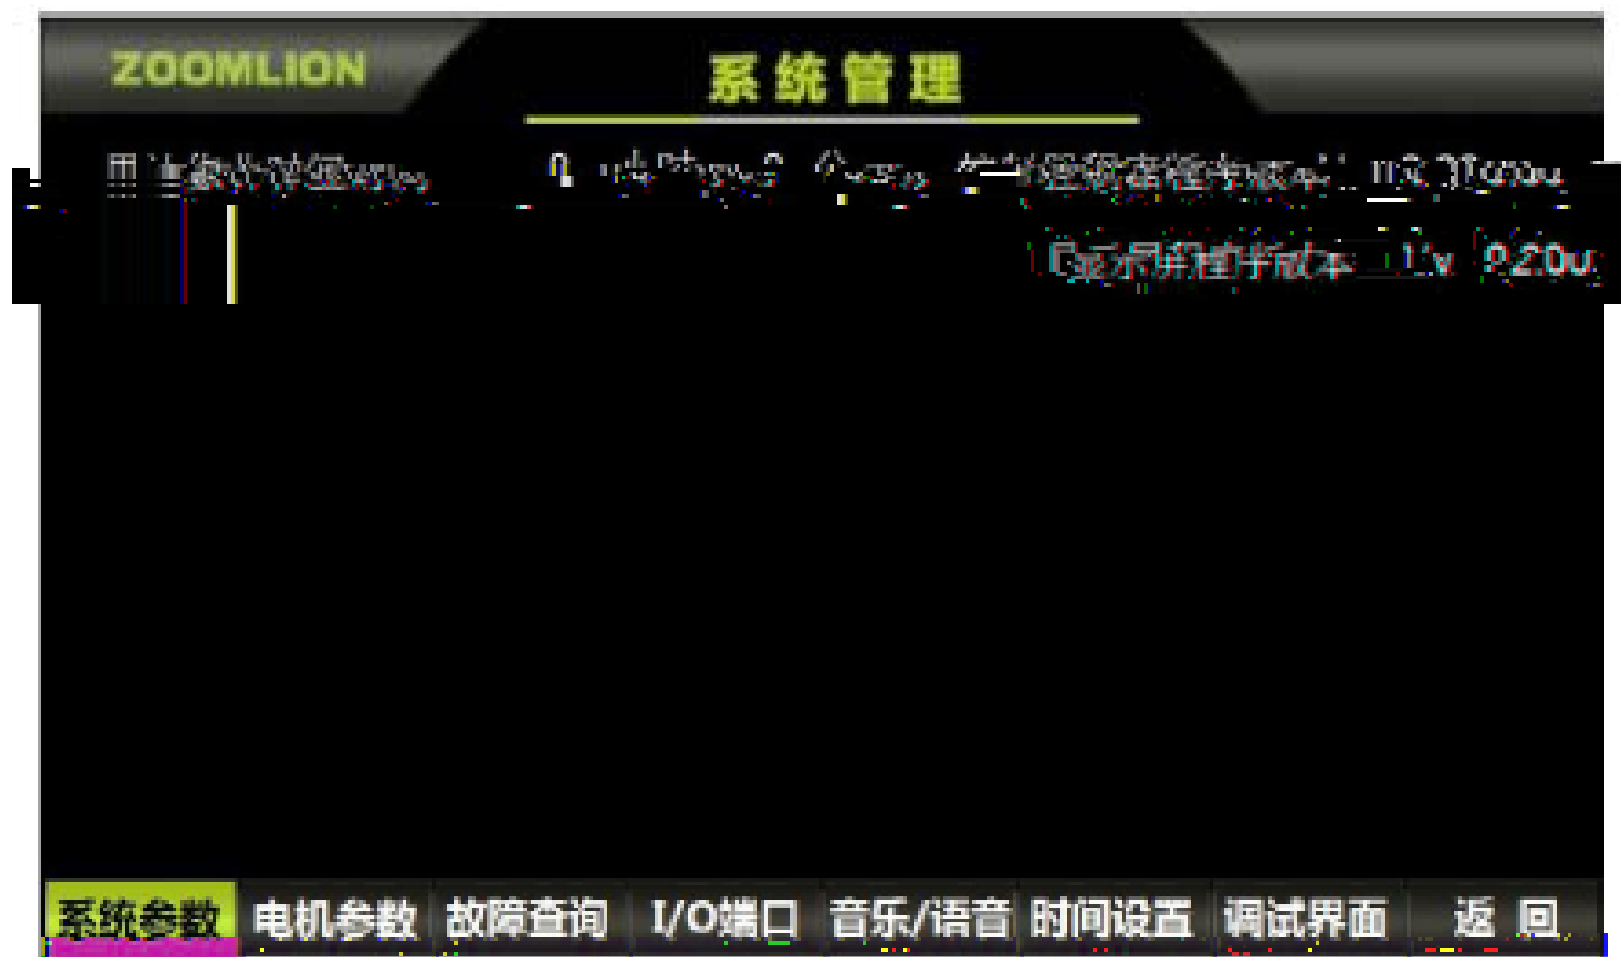



图标	操作键	说明
	F2	进入电机参数设置界面
	F3	进入故障查询界面，可查询电机故障和网络通讯故障
	F4	进入控制器输入/输出端口查询界面
	F5	进入音乐和语音设置界面
	F6	进入屏时钟设置界面
	F7	进入调试维修界面
	F8	返回主界面



图标	操作键	说 明
	F1	光标左移
	F2	光标右移
	F3	选择确认
	F5	卸料操作界面
	F6	吸尘车显示界面
	F8	返回主界面



图标	操作键	说明
[Redacted]		
	F3	确认
[Redacted]		
	F7	音乐或者语音播放/停止
[Redacted]		

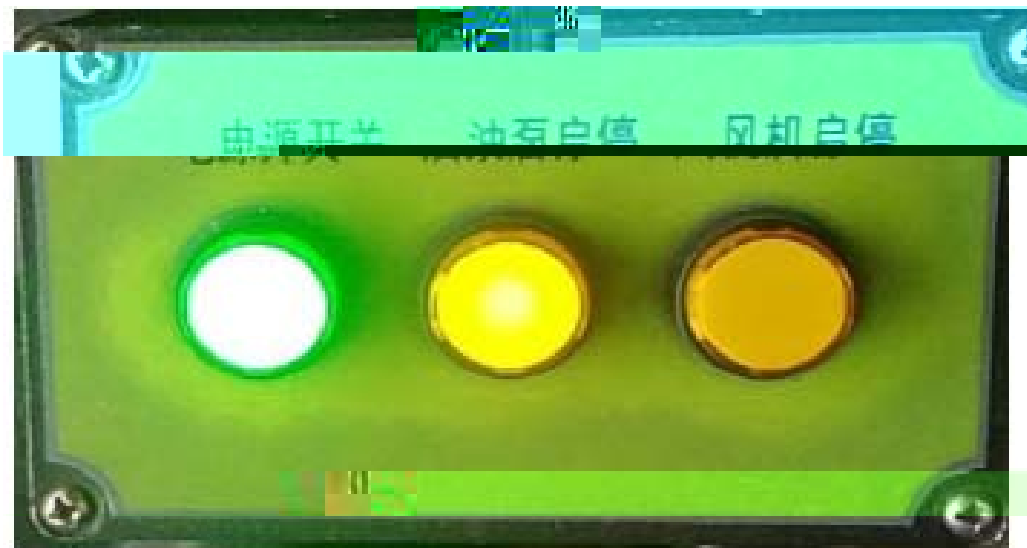

“ ”
24V

Ø “ ”

900r/min

“ ”

Ø “ ”

“ ”

5 r/min

“ ” “ ”

5

图标				
说明	打开垃圾箱门	关闭垃圾箱门	举升垃圾箱	放下垃圾箱
图标				
说明	左吸嘴收回	左吸嘴伸出	右吸嘴收回	右吸嘴伸出
图标				
说明	吸嘴上	吸嘴下	左吸嘴吸尘	右吸嘴吸尘
图标				
说明	不可用	不可用	不可用	不可用

ZBH5184TXCEQBEV

1

EQ1180GEVJ1

2

50h

Ø

Ø

Ø

Ø

I

50

Ø

Ø

Ø

Ø

I

V

,

1000



盈峰环境
INFORE ENVIRO

www.inforeenviro.com.cn

THANKS!

盈峰环境科技集团
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP